

MODE D'EMPLOI


Comment utiliser le kit du débutant ?

Ce kit permet de fabriquer des moules à leurres souples et des leurres souples. Il est destiné aux débutants. Avant de fabriquer un leurre il faut fabriquer un moule. Le silicone RTV sert à fabriquer le moule, le Plastileurre sert à fabriquer le leurre.

1 - COMMENT FABRIQUER UN MOULE A LEURRE SOUPLE ?

Il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à créer un moule simple coque, c'est celle que nous décrivons ci-dessous.

POUR FABRIQUER UN MOULE A LEURRE SOUPLE

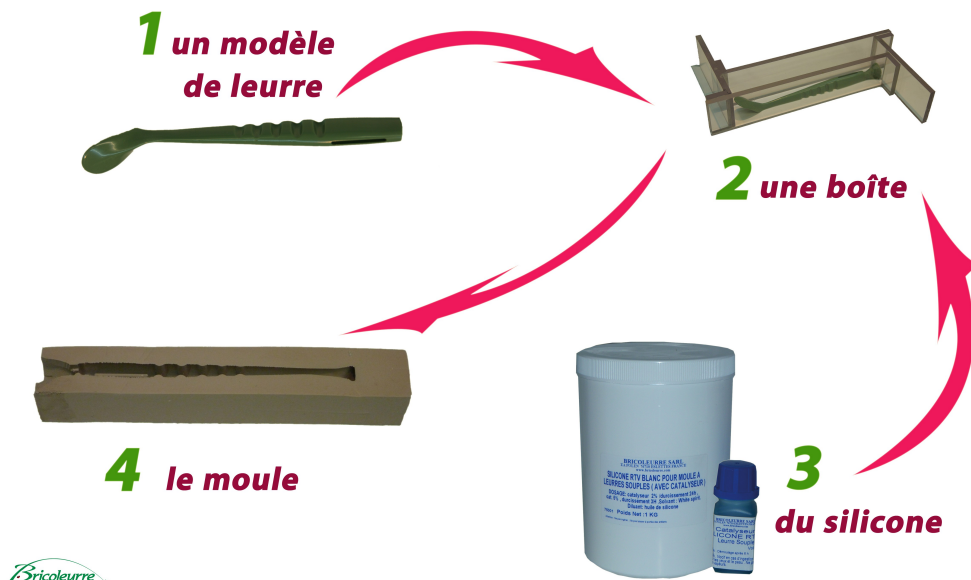

1-1 MATERIELS REQUIS

Un modèle de leurre souple.

Une boîte plastique d'une taille suffisante pour contenir le modèle.

Un récipient plastique pour préparer le mélange RTV/catalyseur.

De la colle cyanoacrylate.

Une balance.

1-2 LES ETAPES

Coller le dos du modèle de leurre au fond de la boîte.

Calculer le volume de RTV à utiliser pour recouvrir complètement le modèle : longueur x largeur x hauteur

Calculer le poids de RTV : volume x 1,2

Calculer le poids de catalyseur à ajouter au RTV : poids de RTV x 0,05

Bien mélanger le catalyseur au RTV jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.

Verser lentement le mélange dans la boîte contenant le modèle jusqu'à le submerger de 5 mm.

Attendre au moins 7 heures avant de démouler.

Retirer le moule en RTV de la boîte, retirer le modèle. Le moule est fonctionnel.

2 - COMMENT FABRIQUER UN LEURRE SOUPLE ?



2-1 MATERIELS REQUIS

Un réchaud à gaz ou électrique ou bien un micro ondes pour chauffer le Plastileurre. En cas d'utilisation d'un micro ondes, on versera le Plastileurre dans un récipient non métallique sinon, on pourra utiliser une simple casserole.

2-2 LES ETAPES

Verser le Plastileurre dans le récipient. Faire chauffer jusqu'à ce que le Plastileurre soit transparent.

Ajouter éventuellement colorants et paillettes. Bien mélanger. Re-chauffer si nécessaire.

Couler le mélange dans le moule.

Ajouter éventuellement un rattle.

Laisser refroidir 10 mn puis démouler et déposer le leurre dans de l'eau froide pendant 3 heures.

Sécher le leurre. Le stocker dans un sachet plastique dans lequel on pourra ajouter quelques gouttes d'arôme.

3 - ASTUCES ET CONSEILS

3-1 Coulage du RTV

Pour éliminer au maximum les bulles d'air créées lors de l'agitation du mélange RTV/catalyseur, verser très lentement le mélange dans le moule d'une hauteur de 50 cm. Durant la descente, les bulles disparaîtront.

3-2 Coulage du Plastileurre

Après le coulage du Plastileurre, au refroidissement il se produit un léger retrait. Il faut donc en tenir compte en remplissant le moule au maximum sans débordement puis en complétant le retrait éventuel avec un mélange chaud.

Un guide technique est disponible sur le site bricoleurre.com

Dernière mise à jour : 14/09/2011 18:33